



Canon Inkjet Office All-In-One
Equipo multifunción para oficina Canon Inkjet

### PIXMA MX892 series

## **Getting Started** Guía de inicio

Read me first! Keep me handy for future reference.

¡Léame en primer lugar! Consérvelo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

#### **Getting Help from Canon**

Email Tech Support — www.usa.canon.com/support Toll-Free Tech Support— 1-800-OK-CANON

This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding holidays), during the

Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at 1-866-251-3752.

Ayuda de Canon

Asistencia técnica por correo electrónico: www.usa.canon.com/support

Asistencia técnica gratuita: 1-800-OK-CANON Esta opción proporciona asistencia telefónica técnica personal, sin cargo por servicio, de lunes a viernes (excepto festivos), durante el periodo de garantía.

Se dispone de un dispositivo telefónico auxiliar para sordos (TDD) en 1-866-251-3752.

Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S.

- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the
- U.S. and/or other countries.

  Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered

Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation

Windows es una marca comercial o una marca conercial registrada de Microsoft Corpce en EE. UU. y/u otros países.

Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/u otros países.

Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort y Bonjour son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países

Model Number: K10376 (MX892)

Número de modelo: K10376 (MX892)

**To perform setup,** place the machine near the access point\* and computer. (\* Required for wireless LAN)

Para llevar a cabo la instalación, coloque el equipo cerca del punto de acceso\* y del ordenador.

(\* necesario para LAN inalámbrica)



#### Included Items

#### **Elementos** suministrados

Check the included items.

Compruebe que se le han suministrado los siguientes elementos.







**Network connection:** Prepare the Ethernet cable or network devices such as a

router or an access point as **USB connection:** A USB cable (not included) is

Conexión de red: prepare el cable Ethernet o los dispositivos de red, como el router o el punto de acceso,

Conexión USB: es necesario un cable USB (no suministrado).

#### **Preparation**

required.

### **Preparativos**

Remove the protective sheets and tape.

Retire las hojas protectoras (protective sheets) y la cinta (tape).



PRINTED IN XXXXXXXX






- Do not allow objects to fall inside the machine. These could cause malfunction.
- The Paper Output Tray opens automatically as printing starts. Keep the front of the tray clear of any
- Evite que caigan objetos dentro del equipo. Podrían provocar fallos en el funcionamiento.
- La bandeja de salida del papel (Paper Output Tray) se abre automáticamente al comenzar la impresión. Mantenga la parte frontal de la bandeja libre de obstáculos.

1




- 1 Open the Paper Output Tray.
- 1 Abra la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray).

2

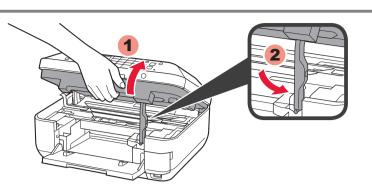





- Lift the Scanning Unit / Cover, then fix it with the Scanning Unit Support. ODocument Cover must be closed to lift Scanning Unit / Cover!
- 2 Levante la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover), y sujétela con el soporte de la unidad de escaneado (Scanning Unit Support).
- O ¡La cubierta de documentos (Document Cover) debe estar cerrada para levantar la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover)!

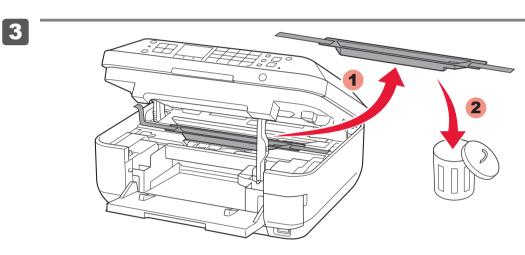


- Remove the orange tape and protective material.
- 3 Retire las hojas y la cinta naranja (orange tape) y el material de protección (protective material).

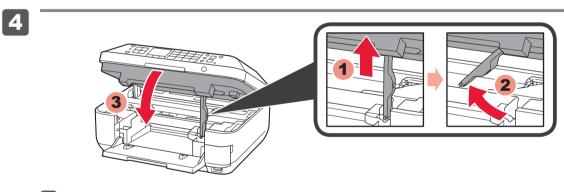

- 4 Close the Scanning Unit / Cover.
- 4 Cierre la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover).

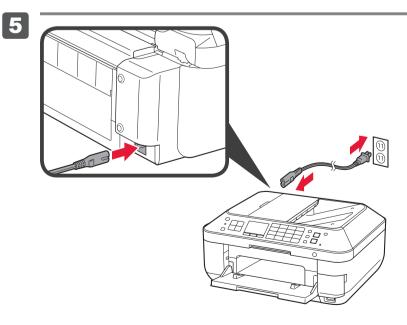



- 5 Connect the power cord.
  - Do not connect the USB or Ethernet cable yet.
- 5 Conecte el cable de alimentación.
- No conecte aún el cable USB o

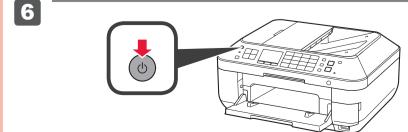



- 6 Press the **ON** button.
- 6 Pulse el botón ACTIVADO (ON).


QT5-4911-V01 XXXXXXX ©CANON INC.2012

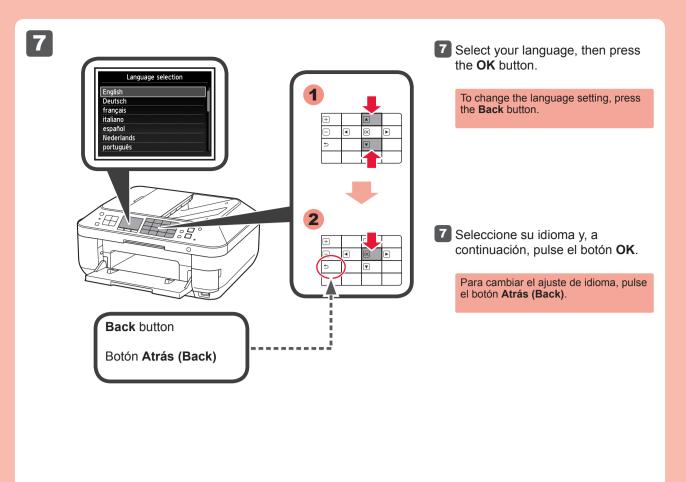

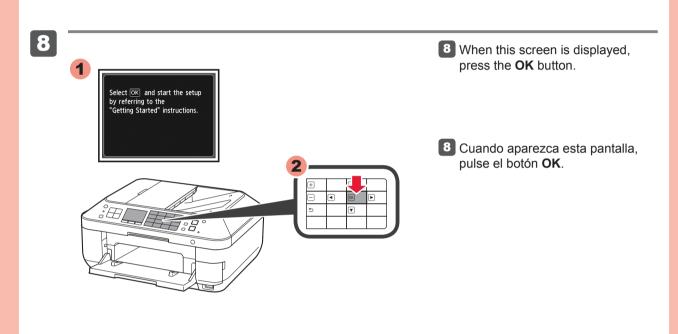

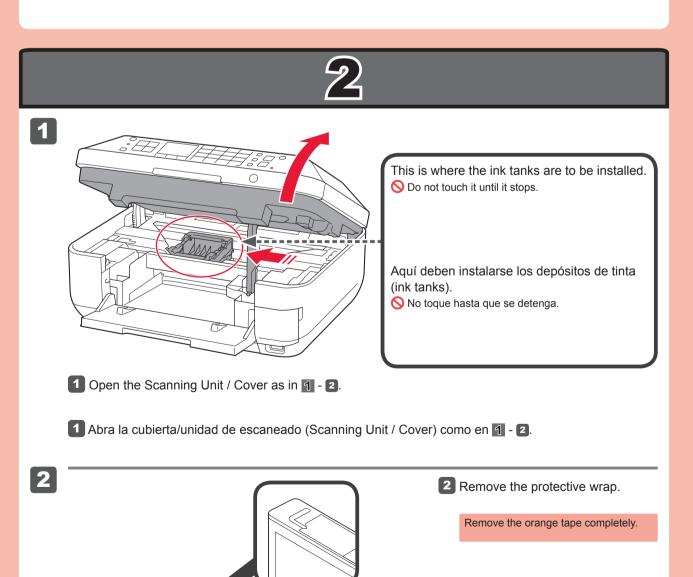


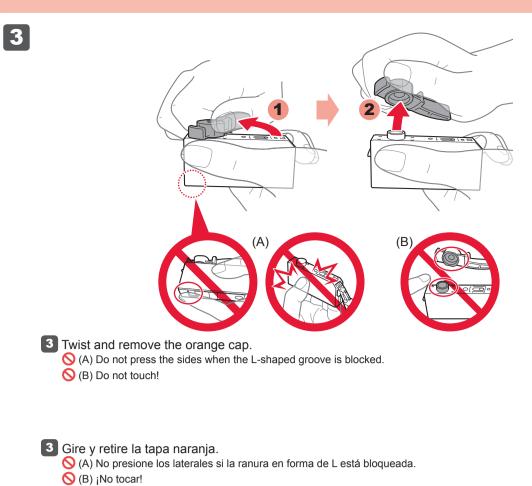

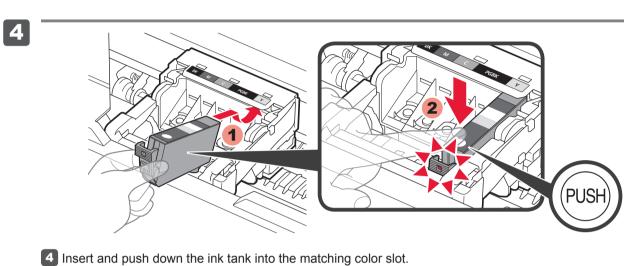


Check that the ink lamp is lit, then install the next ink tank.

1 Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta (ink tank) en la ranura del color correspondiente. Compruebe que la lámpara de tinta (ink lamp) está encendida y coloque el siguiente depósito de tinta (ink tank).

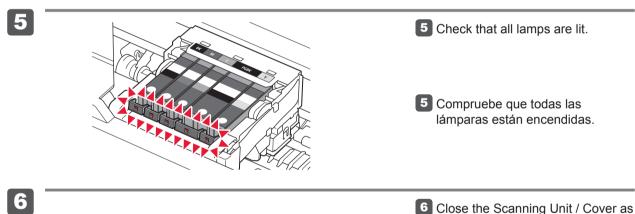

Wait for about 3 to 4 minutes until this screen disappears, then proceed.

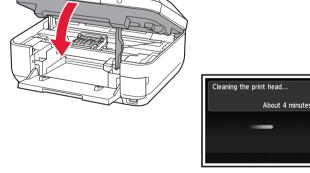

6 Cierre la cubierta/unidad de escaneado (Scanning Unit / Cover) como en 1 - 4. Espere aproximadamente de 3 a 4 minutos hasta que desaparezca la pantalla y continúe.

Order #

4549B001

If an error message appears, check that the ink tank is installed

Si aparece un mensaje de error, compruebe que el depósito de tinta (ink tank) está instalado correctamente.

#### Ordering Information

#### Información para pedidos

Y: CLI-226Y

The following ink tanks are compatible with this machine. Los depósitos de tinta (ink tanks) siguientes son compatibles con este equipo.



2 Retire el envoltorio protector.

(orange tape).

Retire totalmente la cinta naranja











Número para pedidos 4546B001 BK:CLI-226BK M: CLI-226M 4548B001 C: CLI-226C 4547B001 PGBK: PGI-225PGBK 4530B001


Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon online store at www.shop.usa.canon.com

Llame al 1-800-OK-CANON para buscar un distribuidor cerca de usted o visite la tienda en línea de Canon en www.shop.usa.canon.com



Perform the Print Head Alignment.


Realice la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

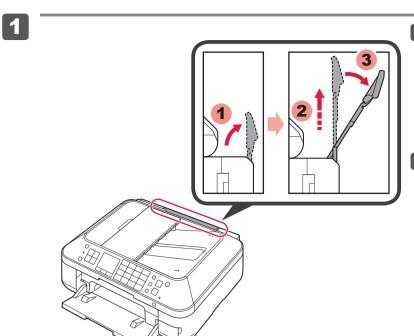

Open and extend the Paper Support, then tilt it back in place.


Abra y extienda el soporte del papel (Paper Support) y, a continuación, inclínelo hacia atrás para que quede colocada.




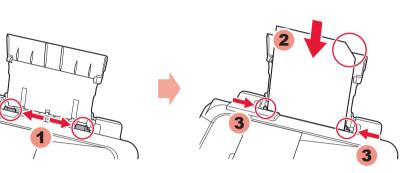

- 2 Slide the Paper Guide to both ends. Load the supplied MP-101 paper, then adjust the Paper Guide to fit the paper width.
- 2 Deslice la guía del papel (Paper Guide) a ambos lados. Cargue el papel MP-101 suministrado y, a continuación, ajuste la guía del papel (Paper Guide) a la anchura del papel.




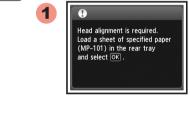

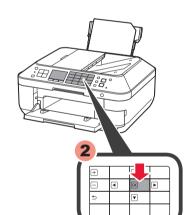

- When this screen is displayed, press the **OK** button.
- 3 Cuando aparezca esta pantalla, pulse el botón **OK**.



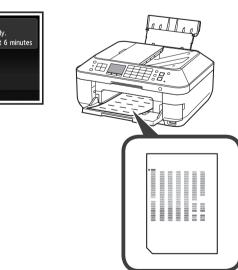

- In about 5 to 6 minutes, the blueblack pattern is printed. Print Head Alignment is complete.
- Al cabo de 5 o 6 minutos, se imprime el patrón en negro y azul. La Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) finaliza.




Si aparece un mensaje de error, pulse el botón **OK** y continúe con **4**. Cuando finalice la instalación, consulte el **Manual en pantalla** para repetir la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

# 4

#### Setting Plain Paper

## Configuración para papel normal

1

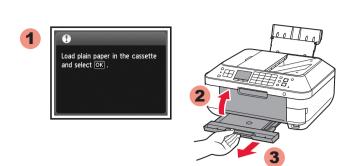


close the Paper Output Tray. Then, pull out the Cassette.

1 When this screen is displayed,


1 Cuando aparezca esta pantalla, cierre la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray). A continuación, extraiga el cassette (Cassette).

2



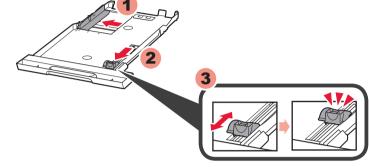


2 Deslice la guía del papel (Paper Guide) a ambos lados y ajuste la guía frontal al tamaño del papel.

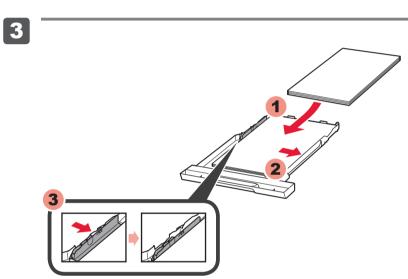


- Place paper on the right side and adjust the left guide to fit the paper size used.
- 3 Coloque el papel en el lado derecho y ajuste la guía izquierda al tamaño del papel utilizado.

4

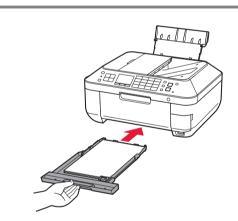

- 4 Slide the Cassette back in until it clicks into place.
- 4 Deslice el cassette (Cassette) hacia dentro hasta que haga clic en su lugar.

**5** 

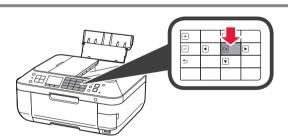

- 5 Press the **OK** button.
- 5 Pulse el botón **OK**.

- For information about paper, refer to the Onscreen Manual which will be installed later.
- The LCD turns off if the machine is not operated for about 5 minutes. To restore the display, press any button (except the **ON** button) on the Operation Panel.
- Para obtener más información sobre el papel, consulte el Manual en pantalla que se instalará posteriormente.
- Cuando el equipo no se utiliza durante unos 5 minutos, la pantalla LCD se desconecta.
   Para reactivarla, pulse cualquier botón (excepto el botón ACTIVADO (ON)) en el panel de control (Operation Panel).

#### Loading Photo Paper

#### Cargar papel fotográfico

Load photo paper in the **Rear Tray only**. When using photo paper, machine settings for media type and size should be adjusted. For details, refer to the **On-screen Manual** which will be installed later.



Cargue el papel fotográfico en la **bandeja posterior (Rear Tray) únicamente**. Cuando use papel fotográfico, deberá ajustar la configuración del equipo al tipo y al tamaño del soporte. Para obtener más detalles, consulte el **Manual en pantalla** que se instalará posteriormente.

#### Setting Up the Wireless LAN

#### Configuración de la LAN inalámbrica



To connect to wireless LAN, select Start setup on the screen, then follow the onscreen instruction.

In the following conditions:

- If you want to use wired connection or USB connection
- · If you have difficulty with the procedure
- ⇒ Select Cancel for now, then proceed to 5.
- You can perform network connection by following the instruction shown on the computer screen in

Para conectar una LAN inalámbrica, seleccione Iniciar configuración (Start setup) en la pantalla y, a continuación siga las instrucciones en pantalla.

En las siguientes condiciones:

- · Si desea utilizar una conexión cableada o una conexión USB
- · Si le surge alguna dificultad con el procedimiento

⇒ Seleccione Cancelar por ahora (Cancel for now) y, a continuación continue con 5

\* Puede realizar la conexión de red siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla del ordenador en 5.

#### **○** Do not connect the USB cable yet.

You will be prompted to connect it during the installation using the Setup CD-ROM.

#### No conecte aún el cable USB.

El sistema le solicitará que lo conecte durante la instalación utilizando el CD-ROM de instalación (Setup

- · Quit all applications before installation.
- · Log on using an administrator account.
- · Internet connection may be required during the installation. Connection fees apply.

Screens are based on Windows 7 operating system Home Premium and Mac OS X 10.6.x. Actual screens may differ depending on the OS version.

- Cierre todas las aplicaciones antes de la instalación.
- · Inicie una sesión con una cuenta de administrador.
- Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión.

Las pantallas se basan en Windows 7 operating system Home Premium y Mac OS X 10.6.x. Las pantallas reales pueden diferir en función de la versión del sistema operativo.





- 1 Insert the CD-ROM into the computer.
- 1 Introduzca el CD-ROM en el ordenador.

If the USB cable is already connected, unplug it. If a message appears on the computer, click **Cancel**.

Si el cable USB ya está conectado, desconéctelo. Si aparece un mensaje en el ordenador, haga clic en Cancelar (Cancel).



2























2 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar. Si aparece la pantalla **Seleccionar** idioma (Select Language), elija uno.

2 Follow the on-screen instructions

If the Select Language screen appears,

If the CD-ROM does not autorun:

Double-click (My) Computer > CD-ROM icon > MSETUP4.EXE.

Double-click the CD-ROM icon on the

to proceed.

Windows

Macintosh

select a language

Si el CD-ROM no se ejecuta automáticamente: Windows Haga doble clic en (Mi) PC ((My) Computer) > icono de CD-ROM > MSETUP4.EXE. Macintosh)

Haga doble clic en el icono de CD-ROM del escritorio.

To complete the installation, follow the on-screen instructions on the computer.

- · To use the machine from more than one computer, install the software from the CD-ROM on each computer.
- To switch from USB to network connection, reinstall the software from the CD-ROM

Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla del ordenador.


- · Para utilizar el equipo desde más de un ordenador, instale el software desde el CD-ROM en cada ordenador.
- · Para pasar de USB a la conexión de red, reinstale el software desde el CD-ROM.

You may setup the fax features of the machine later. For the setup instructions, refer to Setting Up the FAX.

Puede configurar las funciones de fax del equipo más tarde. Para obtener instrucciones de configuración, consulte Configuración

Read the On-screen Manual on the Computer

Lea el Manual en pantalla en el ordenador

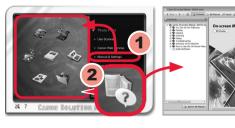

After the installation, "Solution Menu EX" starts.

To open the On-screen Manual, click Manual & Settings > On-screen Manual. Refer to it for details on the functions, operations, and troubleshooting tips.

Solution Menu EX and the On-screen Manual need to be selected for installation.

Después de la instalación, se inicia "Solution Menu EX".

Para abrir el Manual en pantalla, haga clic en Manual y configuración (Manual & Settings) > Manual en pantalla (On-screen Manual). Consúltelo para detalles sobre las funciones, las operaciones y la resolución de problemas.

Para la instalación deben estar seleccionados Solution Menu EX y el Manual en pantalla.